Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8346

ES **Manual del usuario**

PHILIPS

1

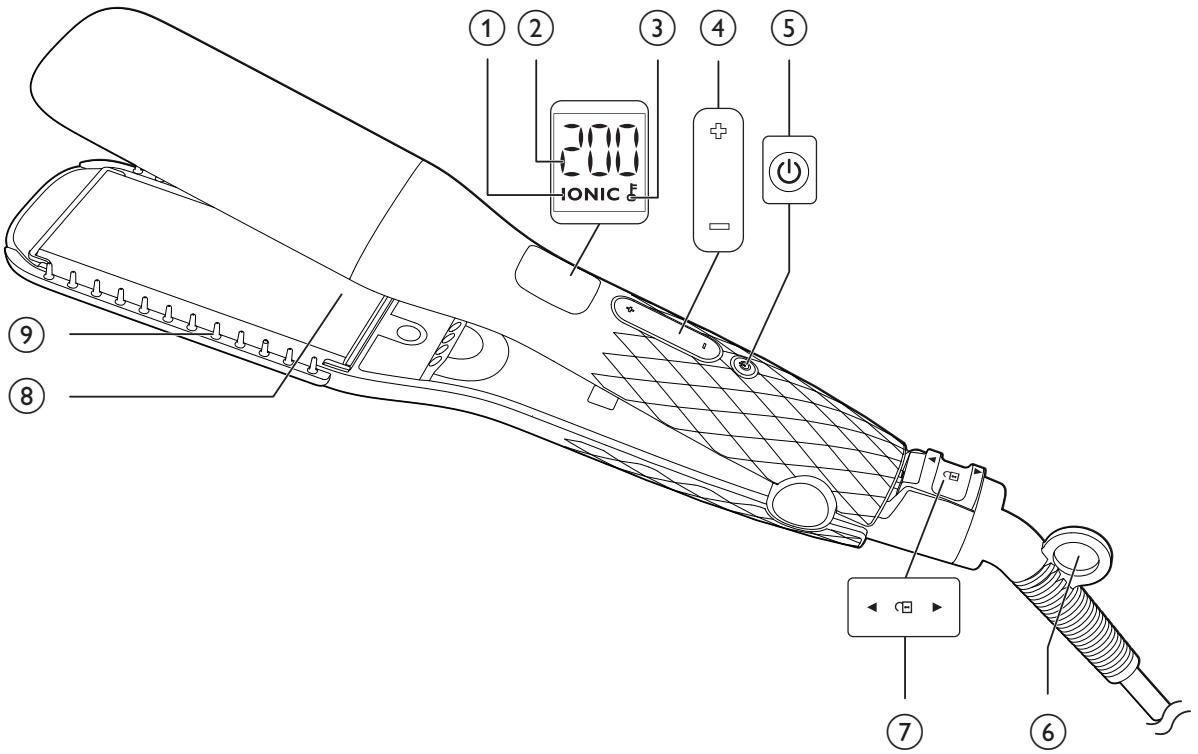

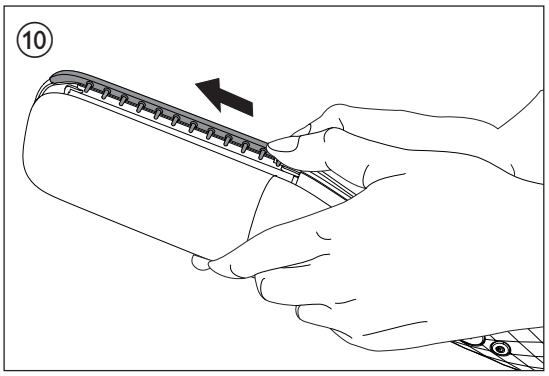

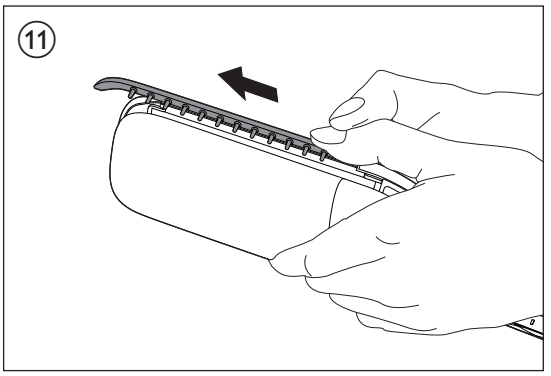

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

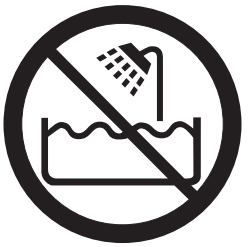

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- ADVERTENCIA: Para proporcionarle el mejor rendimiento, la plancha tiene una capacidad de calentamiento extrema. Debe tener mucho cuidado al utilizarla. Le recomendamos que sujete el aparato solo por el mango.

- ADVERTENCIA: Como las planchas alcanzan altas temperaturas, manténgalas fuera del alcance de los niños durante el calentamiento, el uso y el enfriamiento para evitar quemaduras.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Mantenga las superficies calientes del aparato alejadas de la piel.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No introduzca objetos metálicos en las aberturas de salida de iones.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Cuando el aparato esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra el aparato con ningún objeto, por ejemplo, una toalla o prenda de ropa.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las placas alisadoras pueden mancharse.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

2 Alisado del pelo

Preparación del pelo

- Lávese el pelo con champú y acondicionador
- Utilice un producto protector y péinese con un peine de púas grandes
- Seque el pelo con secador y un cepillo

Peines desmontables

El aparato dispone de peines desmontables especiales (⑨). Los peines permiten desenredar y repartir el pelo sobre las placas mientras los alisa.

Para mantener un buen rendimiento de alisado, los peines están bien fijados en la plancha para el pelo. Puede que necesite aplicar un poco más de fuerza para extraer el peine. Para quitarlo, solo tiene que sujetar la plancha para el pelo con las dos manos y tirar de él con los pulgares como se muestra (⑩ , ⑪).

Consejo: Antes de comenzar, puede quitar también uno o ambos peines a su gusto.

Uso

Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. Consulte la tabla Tipo de cabello al final de este capítulo. Seleccione siempre una posición de temperatura baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Consejo

- Es recomendable mantener las placas alisadoras bloqueadas antes de utilizar el aparato.

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.

2 Mantenga pulsado el botón ⏻ (⑤) hasta que se encienda el display.
↳ Se mostrará la posición de temperatura predeterminada de 160 °C (②).

3 Pulse los botones + o − (④) para seleccionar la posición de temperatura que desee.
↳ Cuando las placas alisadoras se estén calentando, los dígitos de temperatura parpadearán.
↳ Cuando las placas alisadoras alcancen la temperatura seleccionada, los dígitos de temperatura dejarán de parpadear.

ThermoGuard

ThermoGuard evita que la exposición al calor supere de forma no intencionada los 200 °C. Si sube la temperatura por encima de 200 °C, esta aumentará solo en intervalos de 5 °C.

4 La función de iones, que proporciona un brillo adicional y reduce el encrespado, se activa cuando el aparato está encendido.
↳ Se muestra el indicador de iones (①).
↳ Es posible que se desprenda un olor característico y que se oiga un chisporroteo. Esto es habitual y se debe al generador de iones.

5 Para desbloquear el aparato (⑦) deslice hacia abajo el mecanismo de cierre.

6 Después de encender la plancha, los botones se bloquean automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos. Posteriormente, los botones se bloquean si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos.

Para desbloquear el aparato, pulse + durante 1 segundo.

7 Péinese el pelo y, a continuación, empiece a separar el cabello secado con secador en mechones que no superen los 5 cm de ancho.

Nota: En el caso de cabello más grueso, es recomendable dividirlo en más mechones.

8 Coloque un mechón de pelo entre las placas alisadoras (⑧) y junte los mangos firmemente.

Nota: Enfríe el aparato antes de quitar o instalar uno o ambos peines.

9 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.

↳ Si utiliza uno o ambos peines para alisar, notará que los peines ayudan a desenredar y repartir el pelo sobre las placas para que el alisado resulte más eficaz.

10 Para alisar el resto del pelo, repita los pasos del 7 al 9 hasta que obtenga el look que desea.

11 Para finalizar el peinado, vaporice un spray para dar brillo o una laca flexible.

Consejo: No cepille el pelo mientras le da forma.

Nota: El aparato dispone de una función de apagado automático. Se apaga automáticamente transcurridos 60 minutos.

Después del uso:

1 Apague el aparato y desenchúfelo.

2 Colóquelo sobre una superficie resistente al calor.

3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.

4 Cierre las placas alisadoras (⑧) y deslice el mecanismo de cierre (⑦) hacia arriba para bloquear el aparato.

5 Guárdelo en su funda un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (⑥).

Consejo

- Utilice la plancha solo cuando el pelo esté seco.
- Es recomendable que los usuarios habituales utilicen un spray para proteger el pelo antes de alisarlo.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Grueso, rizado o difícil de alisar	Media a alta (180 °C o superior)
Fino, de textura media o ligeramente ondulado	Baja a media (de 150 °C a 180 °C)
Claro, rubio, decolorado o teñido	Baja (inferior a 150 °C)

3 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 31103